



接続

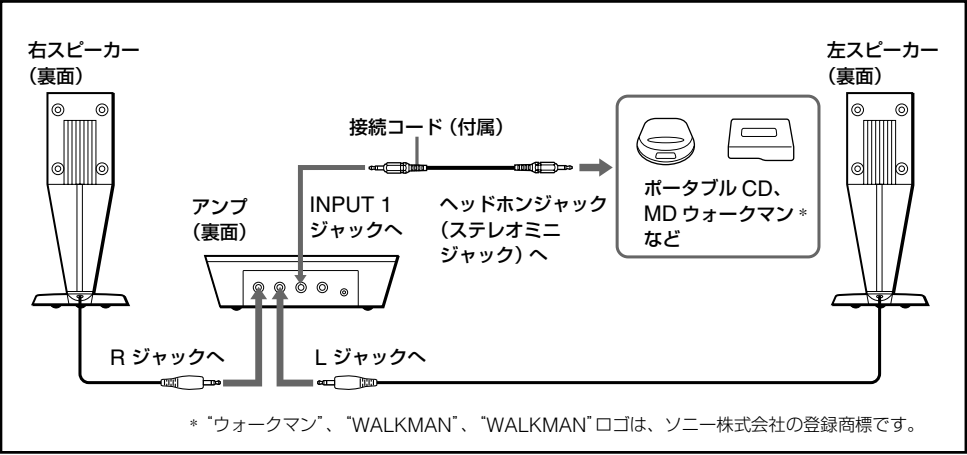


アンプにお聞きになる機器をつないでください。
ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック（カセットデッキなど）につなぐには
別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

2台目の機器をつなぐには

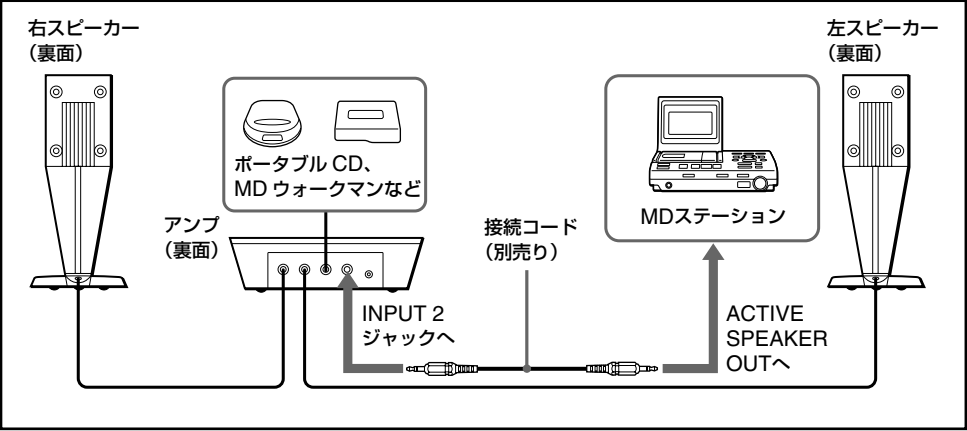

電源コンセントにつなぐ

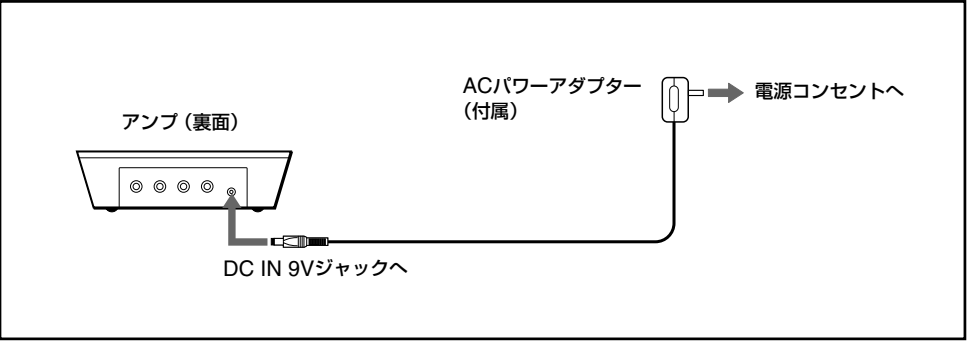


長時間使用しないときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。

ご注意
この製品には、付属のACパワーアダプター（極性統一形プラグ・EIAJ規格）をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

使いかた

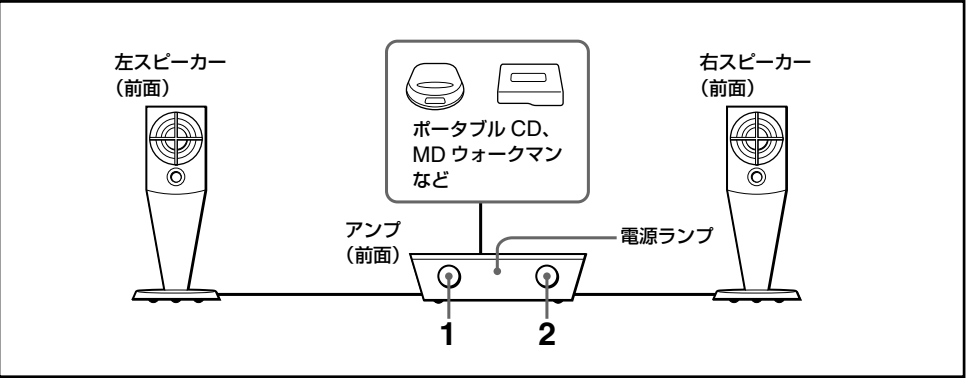

- 1 **POWER**スイッチをまわして**ON**にする。
電源ランプが点灯します。
- 2 **VOLUME**つまみで音量を調節する。

聞き終わったら、**POWER**スイッチをまわして**OFF**にしてください。電源ランプが消えます。

- ご注意
- MDウォークマンやポータブルCDのMEGA BASS機能は解除してください。ひずみの原因となる場合があります。
 - 本機に2台の機器をつなぎ同時に再生すると、両方の音が混ざって聞こえます。使わない方の機器は電源を切ってお使いください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる。	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
音が小さい、または音が出ない。	POWERスイッチがOFFになっている。	POWERスイッチをONにする。
	VOLUMEつまみが最小(MIN)に絞られている。	VOLUMEつまみで調節する。
	入力コードがしっかり接続されていない。	入力コードを確実に接続する。
	入力信号が小さすぎる。	接続した機器の音量を上げる。

以上の処置を行っても改善されないときは故障と考えられます。お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。